


## Lada XRay

Артикул: R.6003.004 Защита порогов d57  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2016  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	8 Шт.
2.Болт M10x40.....	6 Шт.
3.Шайба 10.....	22 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	14 Шт.
5.Гайка M10.....	8 Шт.
6.Гайка фиксируемая M10.....	6 Шт.
7.Кронштейн передний.....	2 Шт.
8.Кронштейн задний.....	2 Шт.

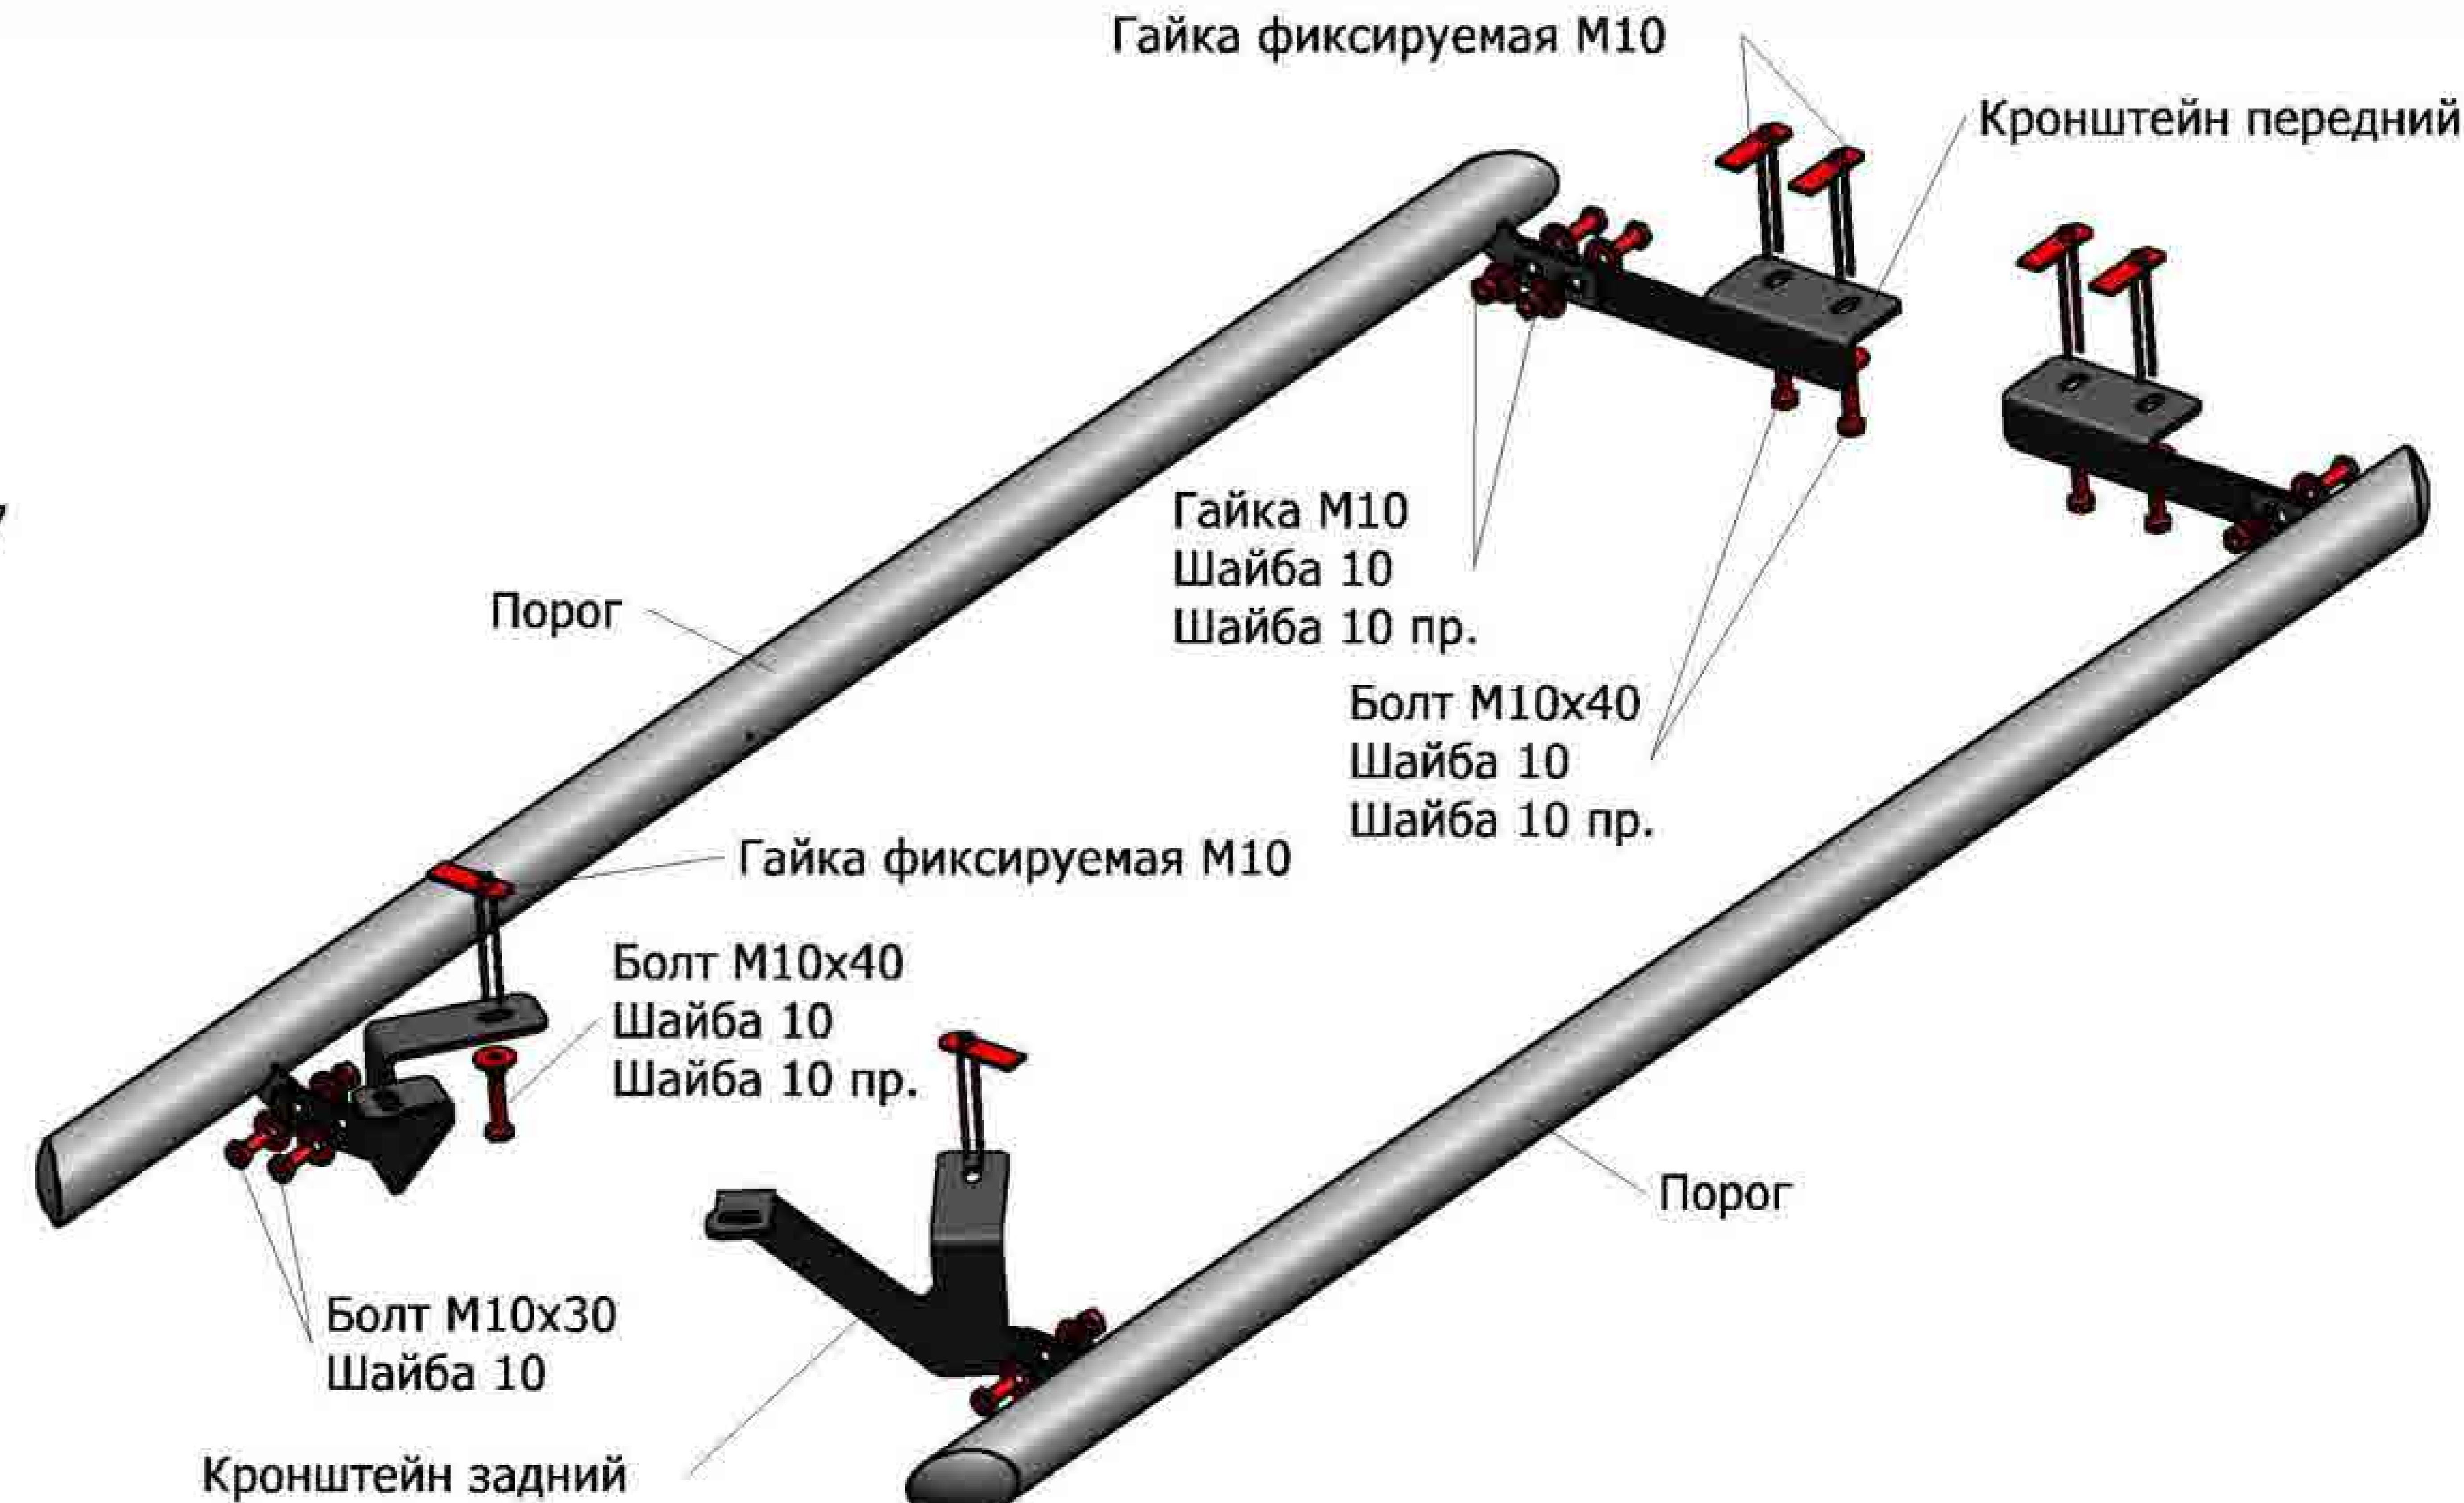

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить гайки фиксируемые M10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Выкрутить штатный болт из крепления заднего рычага (рис. 2).
3. Установить гайку фиксируемую M10 в отверстие днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Установить кронштейн передний на установленные гайки фиксируемые M10 при помощи болтов M10x40 (рис. 3).
5. Установить кронштейн задний на место крепления заднего рычага и на установленную гайку фиксируемую M10 при помощи штатного болта и болтов M10x40 (рис. 4).
6. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10, отрегулировать положение.
7. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4