


## HAVAL H2

Артикул:	R.9401.003 Защита заднего бампера d57
Кузов:	Все
Год выпуска:	2014
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М6.....	4 Шт.
2.Болт М8.....	6 Шт.
3.Шайба 6.....	6 Шт.
4.Шайба 8.....	10 Шт.
5.Шайба пружинная 6.....	4 Шт.
6.Шайба пружинная 8.....	6 Шт.
7.Гайка М6.....	2 Шт.
8.Гайка М8.....	4 Шт.
9.Гайка закладная М8.....	2 Шт.
10.Кронштейн левый.....	1 Шт.
11.Кронштейн правый.....	1 Шт.

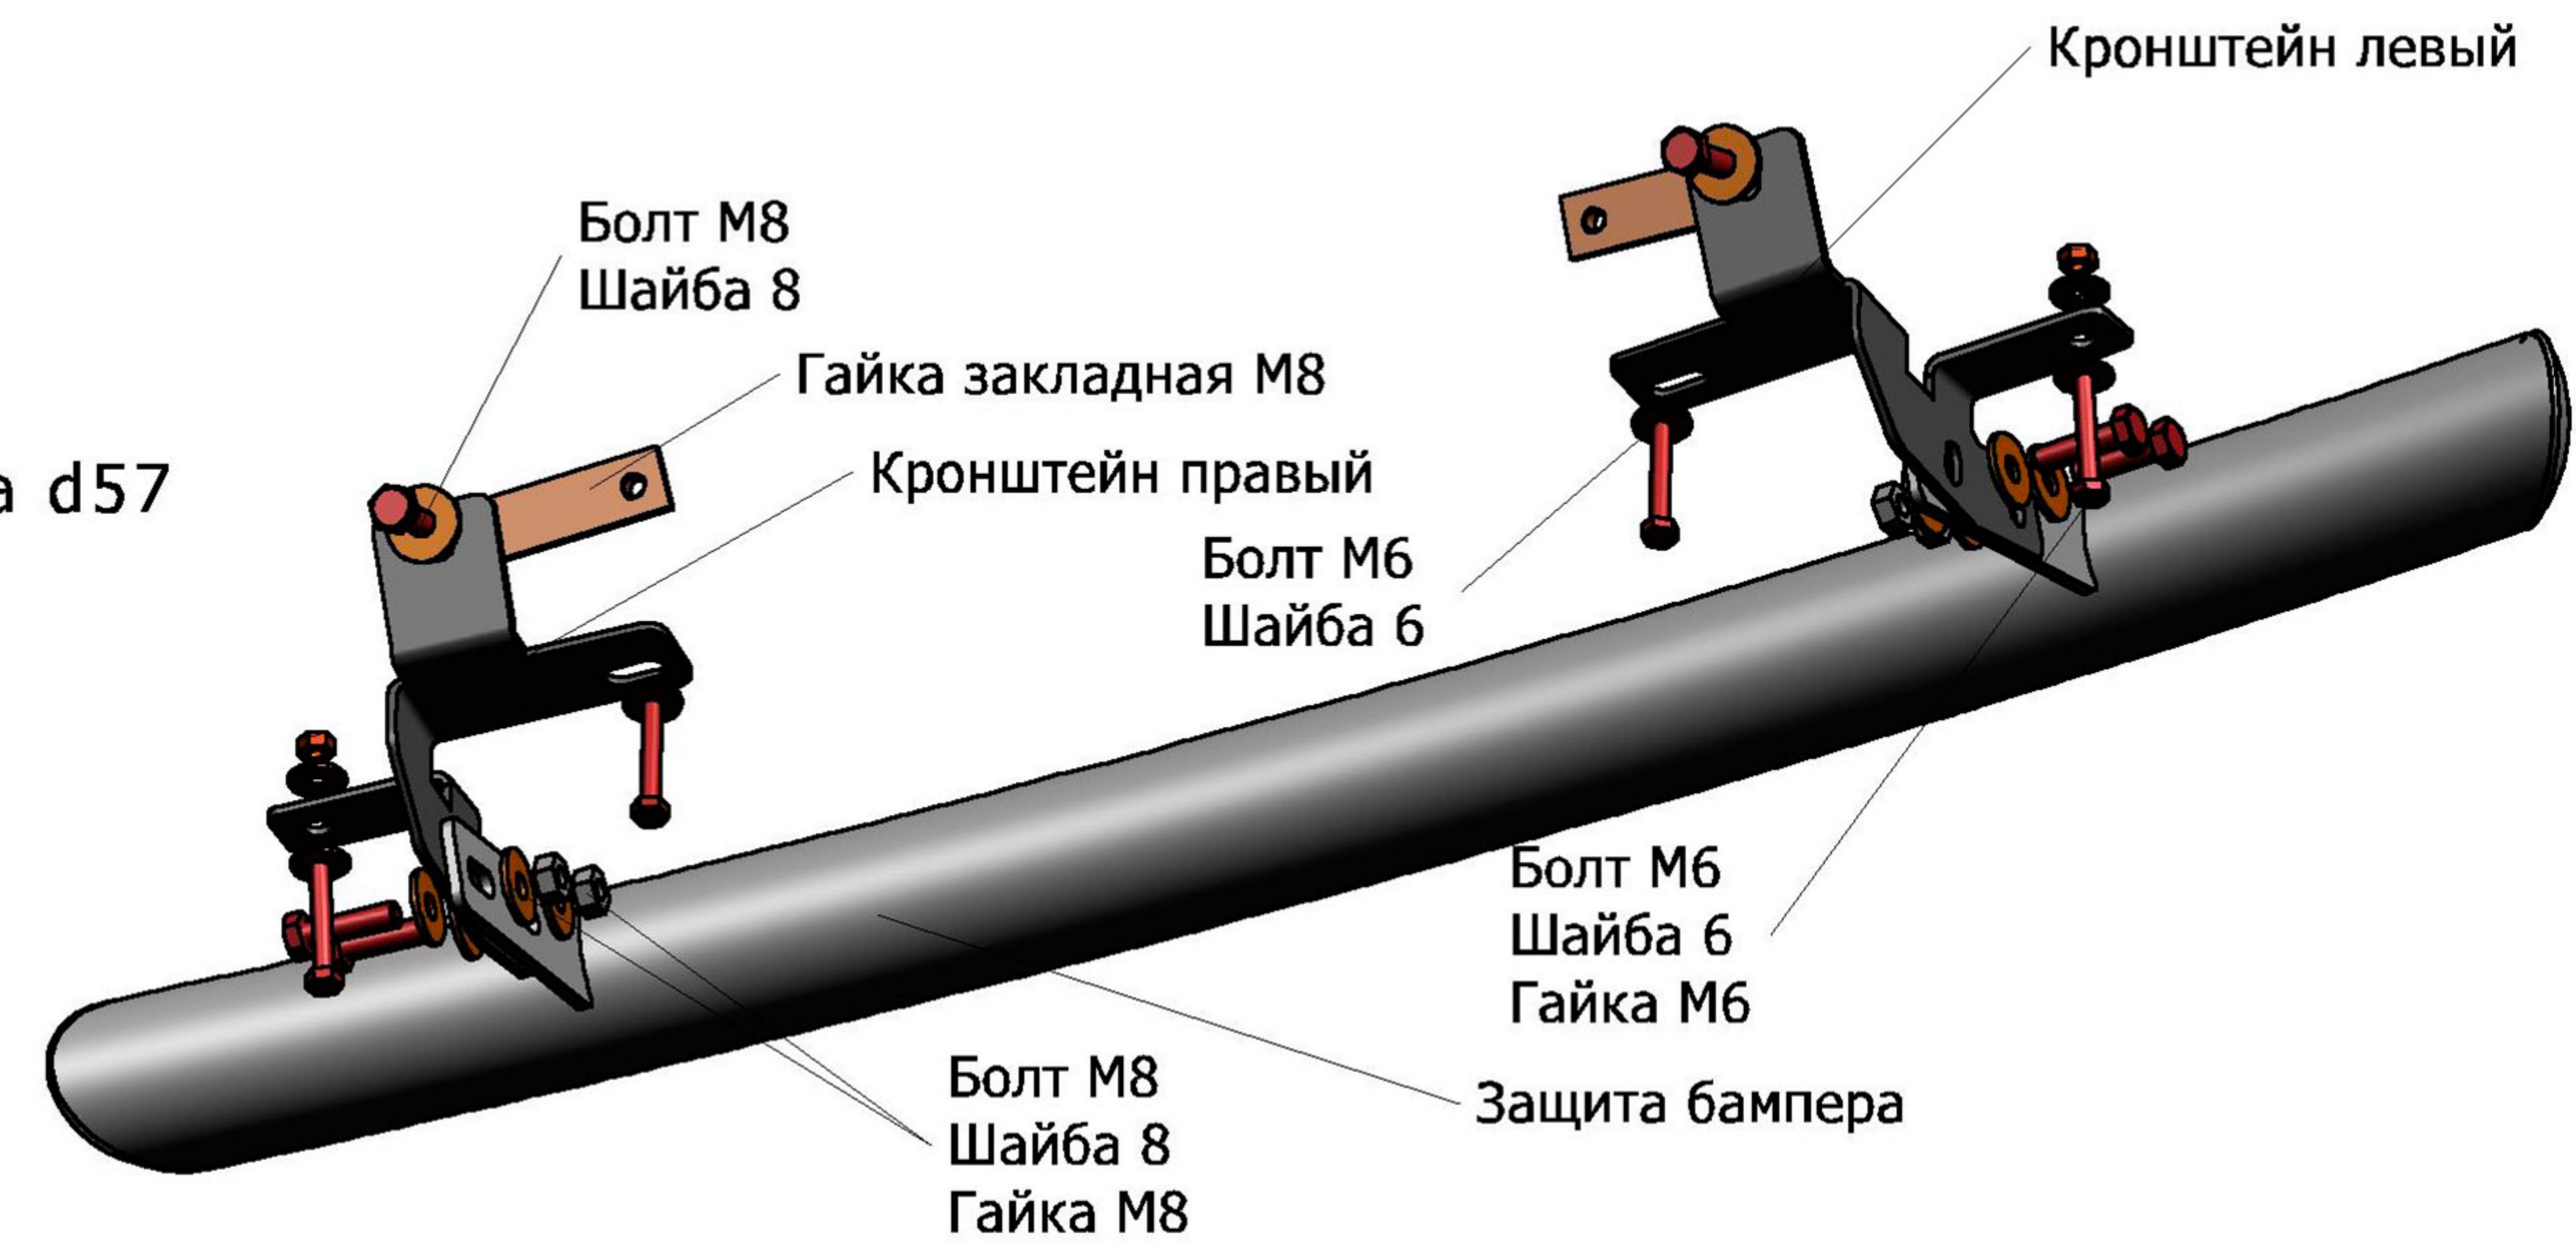

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Извлечь пластиковый пистон крепления заднего бампера.
2. Выкрутить штатный болт крепления бампера.
3. Установить кронштейн, штатный болт и пистон заменить болтами М6 из комплекта крепежа.
4. Установить защиту бампера. Отрегулировать положение.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).