

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия боковых балок рамы.
2. К установленным планкам прикрепить крепёжные кронштейны **2** с помощью болтов M10x40.
3. Закрепить переднюю часть защиты к установленным кронштейнам **2** болтами M10x25.
4. Заднюю часть защиты закрепить болтами M8x20 или M6x16(в зависимости от марки автомобиля) к штатным точкам крепления.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во


Болт M6x16	3 шт.
Болт M8x20	3 шт.
Болт M10X25	2 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	3 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.
	
Крепёжный кронштейн 2	3 шт.
	

Scoda Superb B6, Yeti, Octavia A5

Арт. 20.12

Год выпуска: 2009г.

Объём двигателя: All

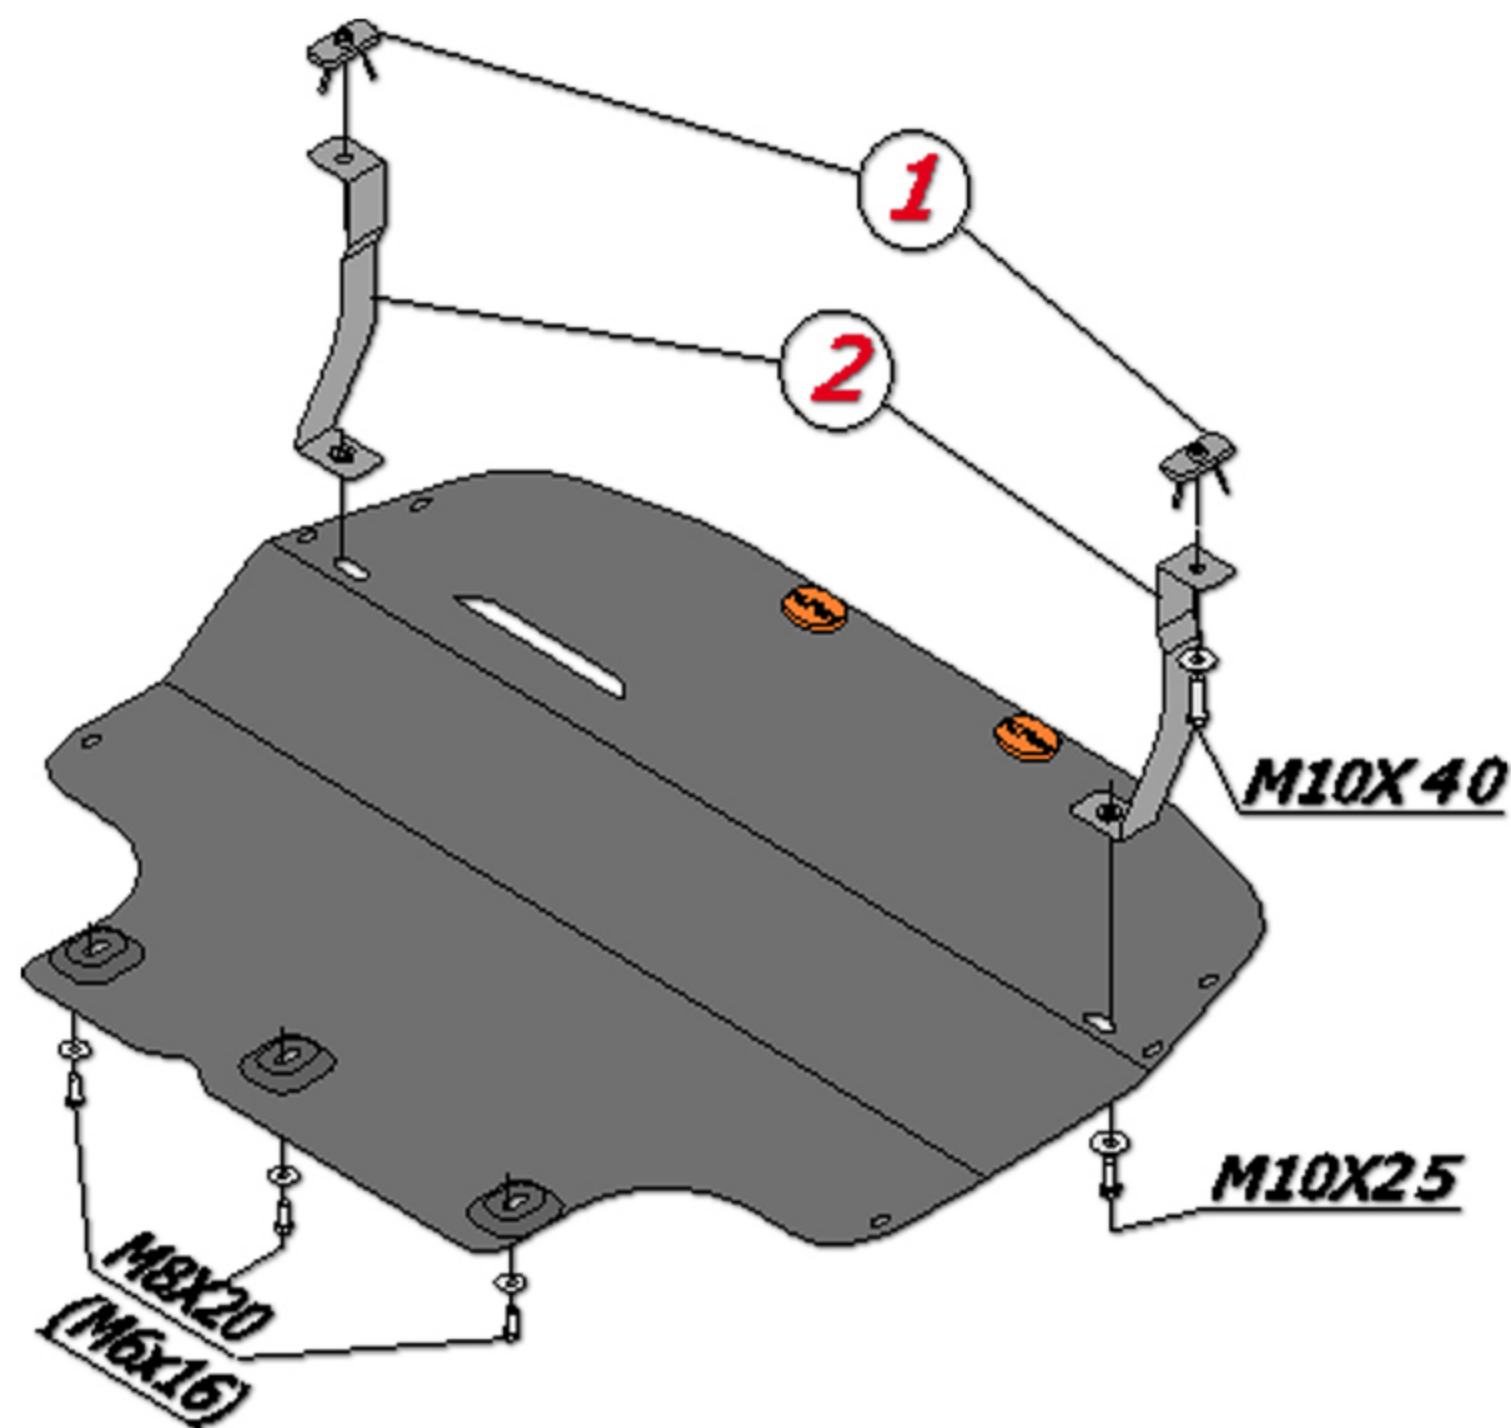

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru или альфеко.рф