

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1**, **2** и **4** внутрь сквозных отверстий подрамника автомобиля.
2. К установленным крепёжным планкам **4** закрепить крепёжный кронштейн **3** с помощью болтов M10x30.
3. Закрепить защиту с помощью болтов M8x25 к установленному крепёжному кронштейну **3** и к крепёжным планкам **1** и **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	5 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 8	5 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
Крепёжная планка 4	2 шт.


Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru или альфеко.рф

VW Touareg (редуктор)

Арт. 26.03

Год выпуска: 2010г.

Объём двигателя: All

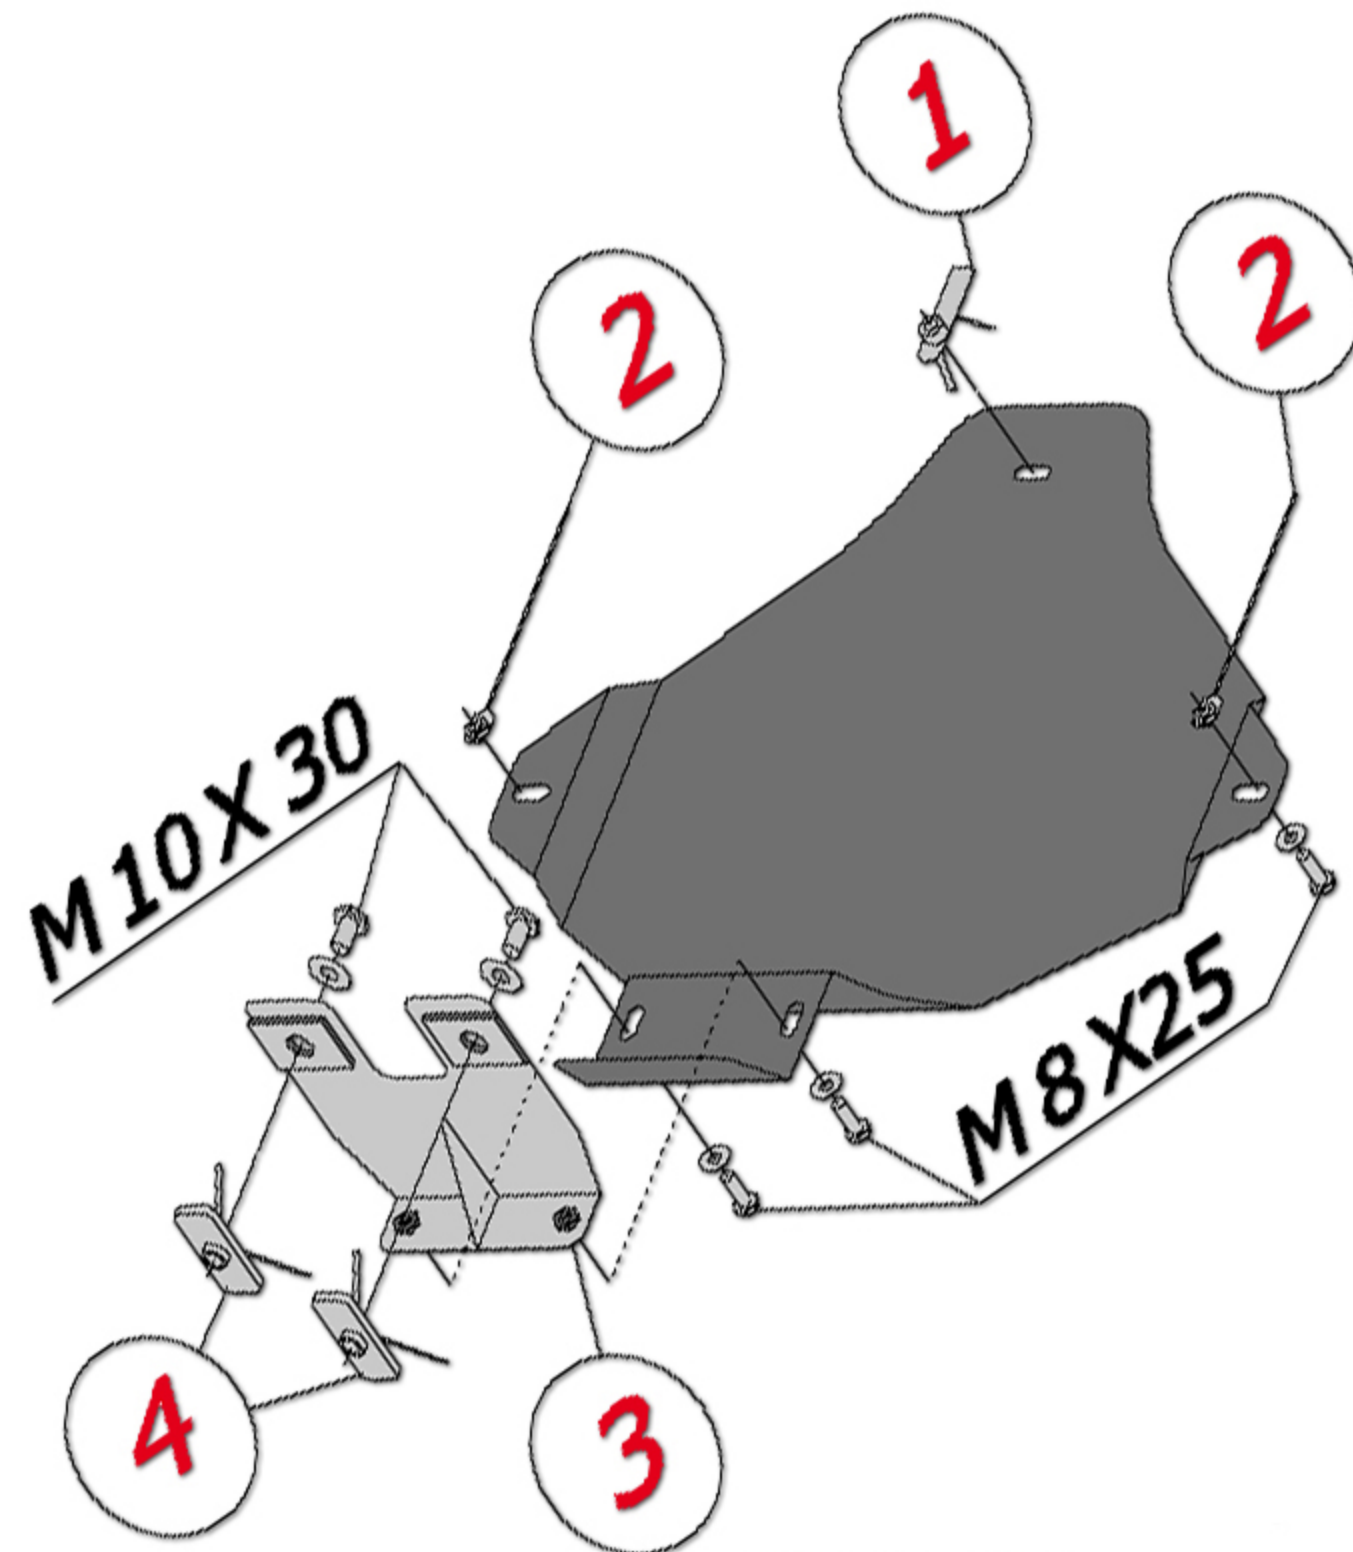

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ