


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Демонтировать штатные клипсы (передние и задние см. фото).
3. Установить в подрамник редуктора крепёжные планки **1** и ввернуть в них на несколько оборотов винты M6x20.
4. Установить защиту надев заднюю часть пазами на ранее вкрученные винты M6x20, переднюю закрепить при помощи крепёжных планок **2** и винтов M8x25, дополнительно закрепить защиту крепёжным хомутом **3** и винтами M8x25 а так же штатными саморезами.
5. Все точки крепления затянуть.

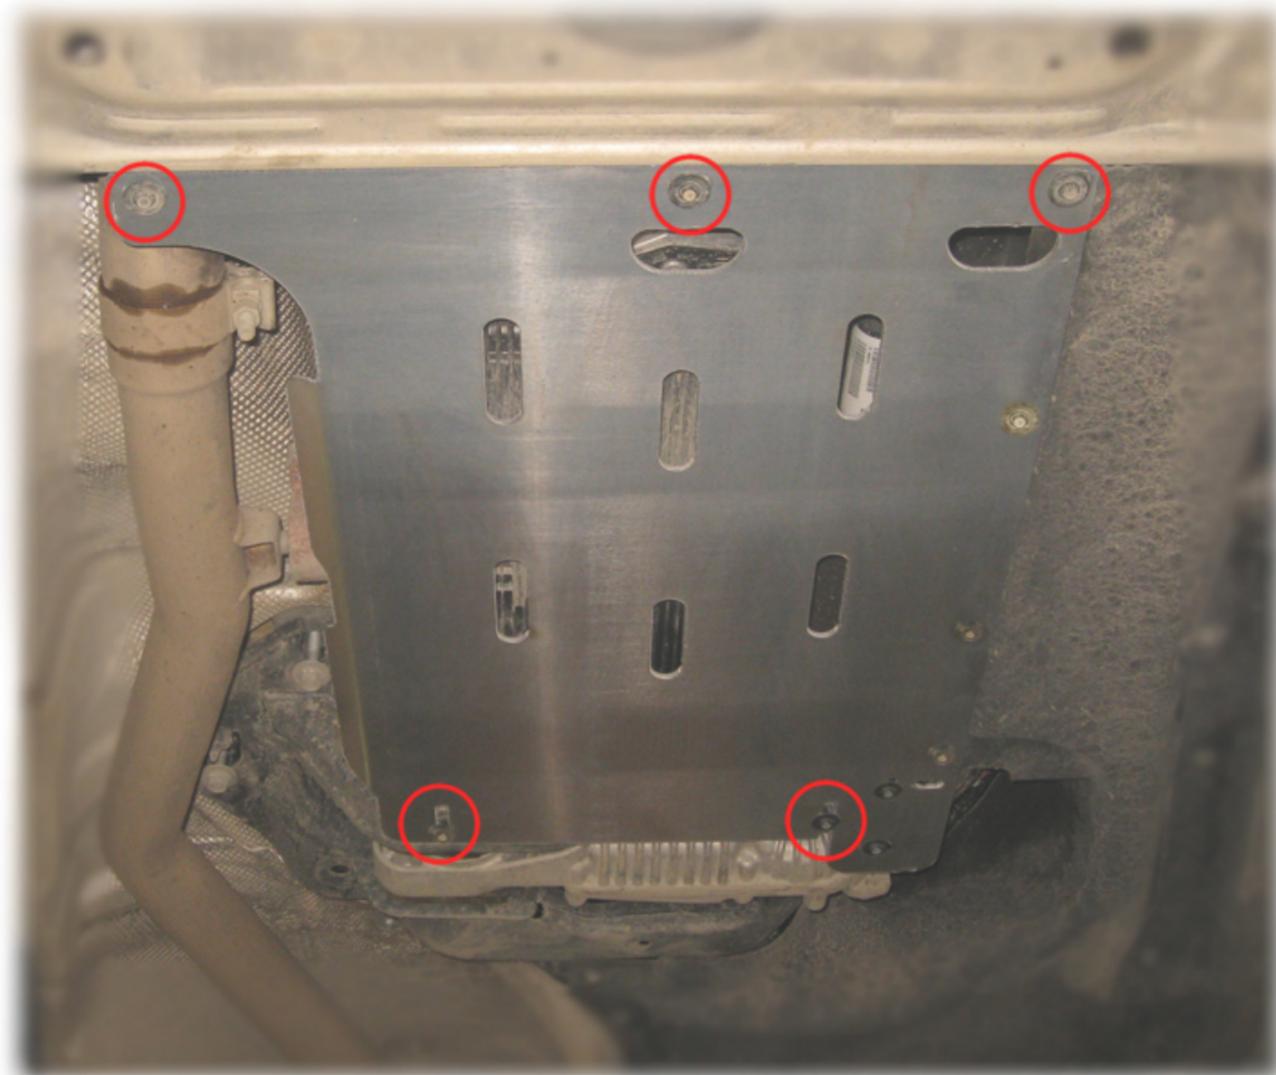


BMW X5 F15

Арт. 34.21

Год выпуска: 2014 -
Защита КПП

Объём двигателя: 3.0

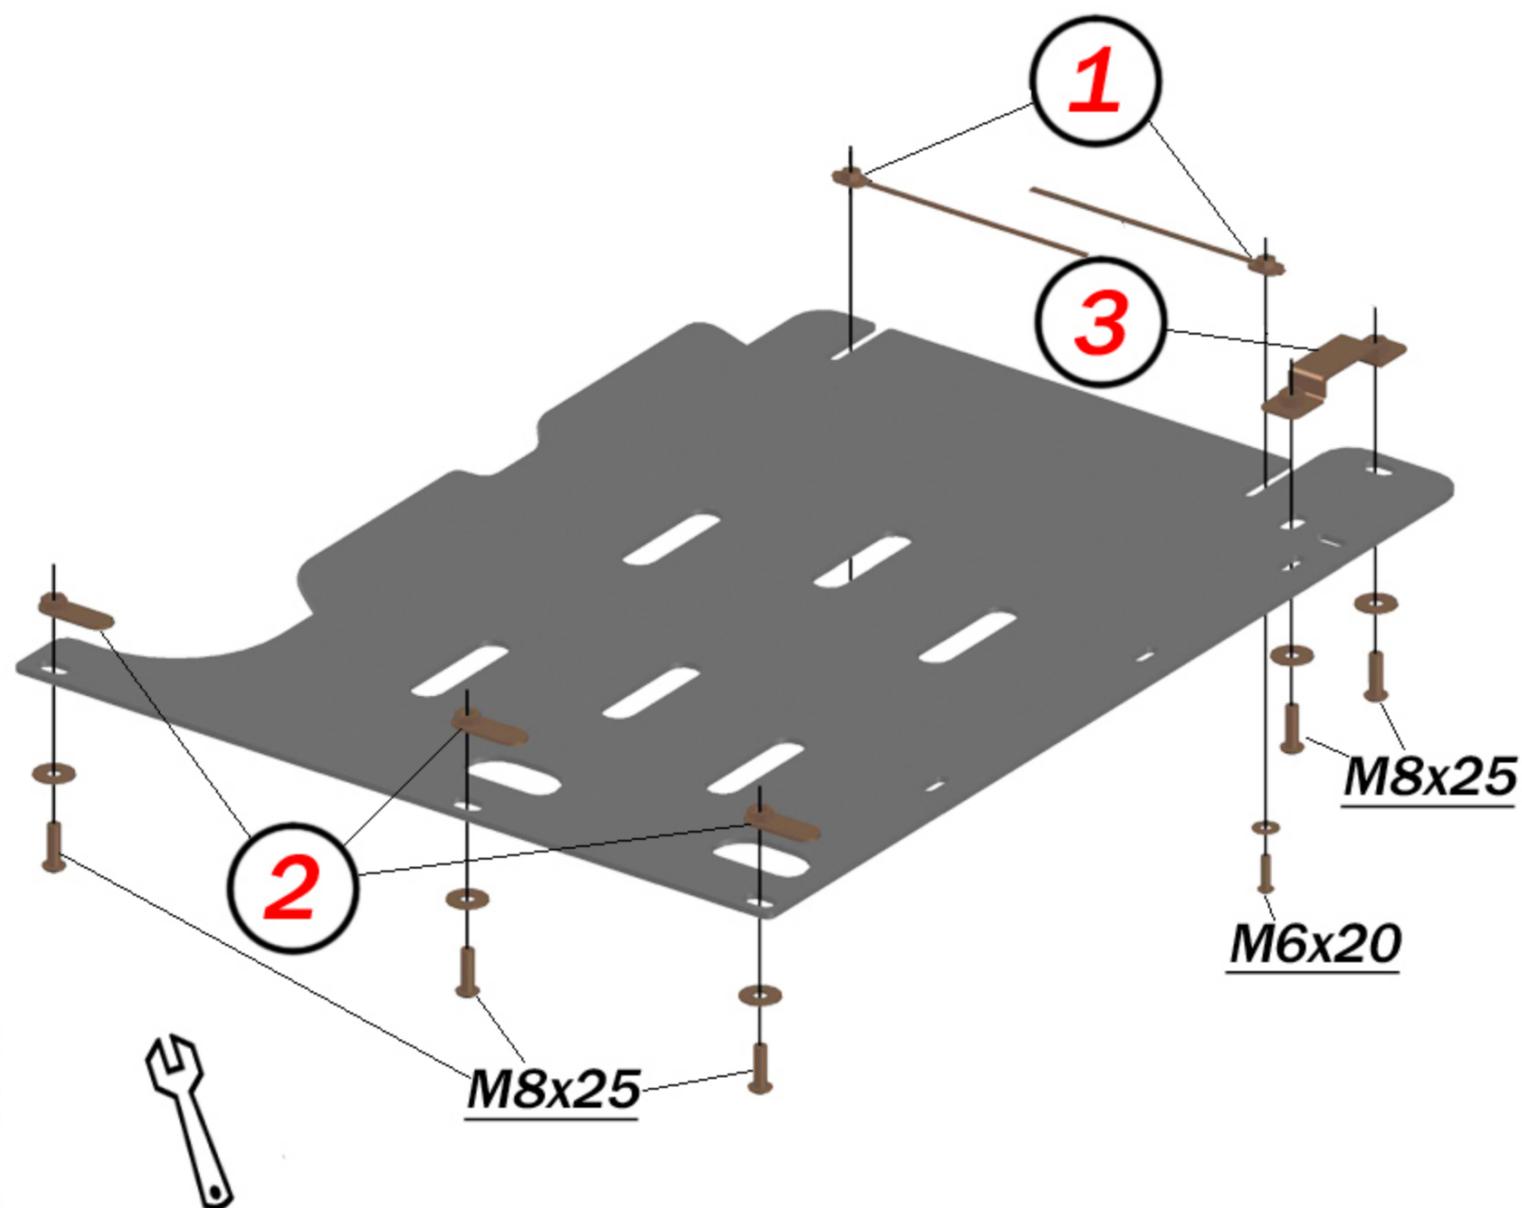

Среднее время
установки защиты: 20 мин.

Вес защиты:

Алюминий 4мм - 3 кг

Алюминий 5мм - 3.7 кг

Сталь 2мм - 4.2 кг

Момент затяжки: M6 - 6.1 Н*м
M8 - 15 Н*м